

組立説明書

電動カーテンレール

プログレス レールセット

取扱説明書 No. N-110019

本書は、プログレスレールセットを正しく組立てていただくための説明・注意事項が記載されております。取扱説明書をお読みいただく前に、本書に従いレールセットの組立てを行ってください。製品のご使用方法や取付け方法については、プログレスレールセット取扱説明書をご確認ください。

目次

■ 安全上のご注意	2
■ 製品全体図及び部品名称	3
■ ジョイント方法	6
■ 組立て方法	7
■ お手入れ方法	11
■ 梱包材の処理方法	11

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

- 本書では、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。




製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。




製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

製品全体図及び部品名称

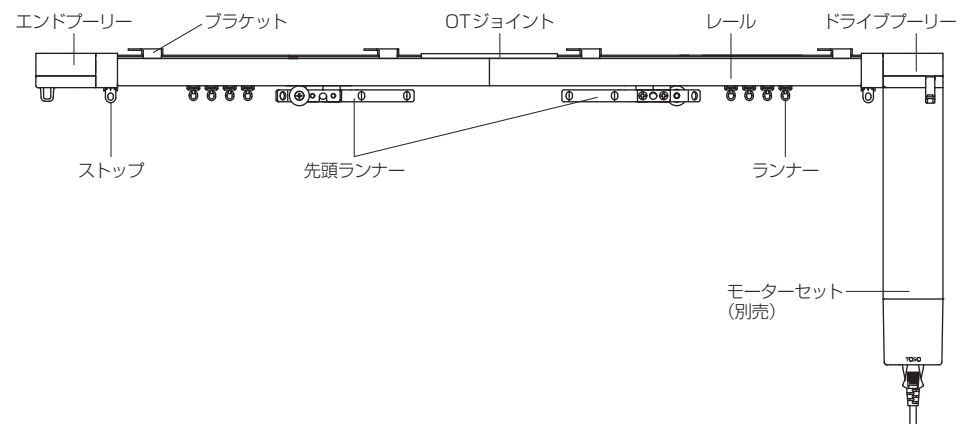


■ 付属部品

● ブラケット

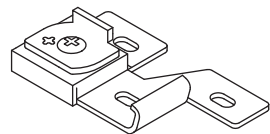


● OTジョイント

ジョイント1カ所 1個
ジョイント2カ所 2個

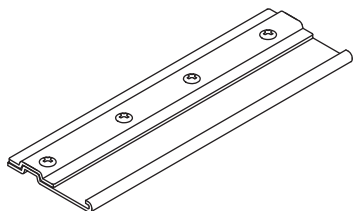


● ジョイントピン

ジョイント1カ所 2本
ジョイント2カ所 4本




● ドライブプーリー

1個

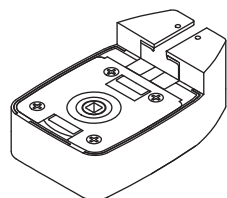


● エンドプーリー

1個

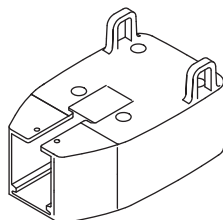


● 先頭ランナーセット

1セット(両開きのみ)

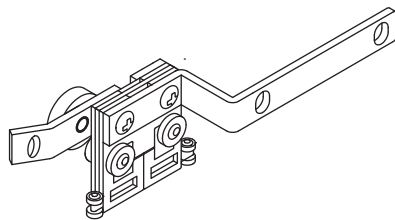


● 駆動ベルト

1本

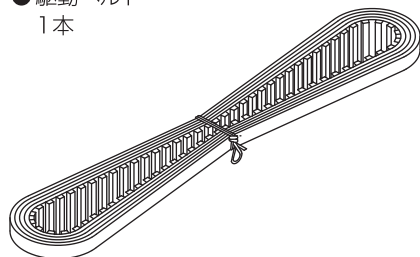


● ランナー

10個/m当り




● 先頭ランナー

2個

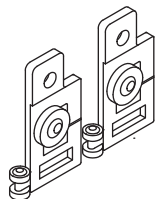


● ジョイントプレート

1個




● 交叉アーム

1個

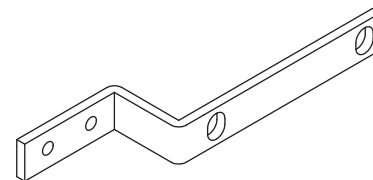

● 先頭ランナー締め板

1個

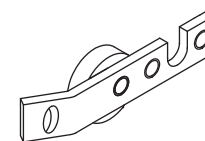


● 先頭ランナー固定ネジ

2本




● ベルトジョイント

2個

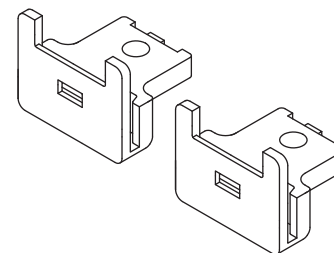

● ベルトジョイントカバー


2個

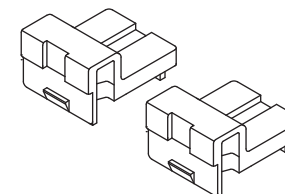


ジョイント方法

● 組立てる前にレールのジョイントを行ってください。


- ① OTジョイントのネジを緩め、レールの溝にスライドして挿入してください。

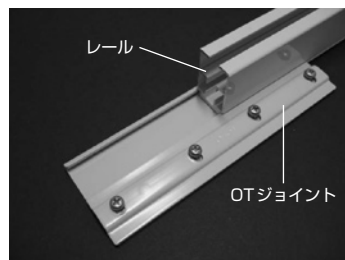


- ② 片方のレールの穴にジョイントピンを差し込んでください。(入りづらい場合は、木槌などで軽く叩いてください)

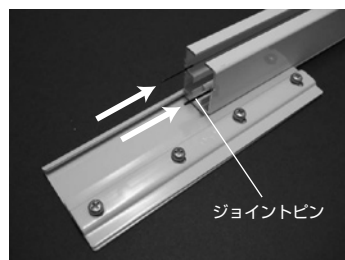

- ③ もう一方のレールをOTジョイントに挿入してください。(入りづらい場合は、プーリーに布を当てて木槌などで軽く叩いてください)

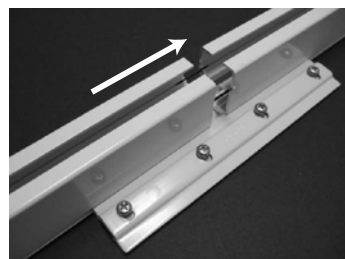

- ④ OTジョイントのセンターにジョイント部がくるようにレールの位置を合わせて、OTジョイントのネジを締めてください。

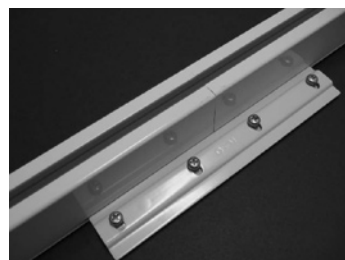

⚠ 注意

- ❗ 確実にOTジョイントがレールに固定されていることを確認してください。

組立て方法


⚠ 注意

- ⊘ レールおよび駆動ベルトを切断しないでください。切断するとご指定いただいた製品幅で仕上がらなくなります。(プログレスレールセットはご指定いただいた製品幅で仕上がるようにレール、駆動ベルトを適切な長さで切断して出荷しています。)

■ 組立てを始める前に


- 組立てを始める前に、レール、駆動ベルト、エンドプーリー、ドライブプーリーを右のように配置してください。

レール : 溝を上にして置く
ベルト : マーキングがある端部が右側になるように
エンドプーリー : 左側に置く
ドライブプーリー : 右側に置く

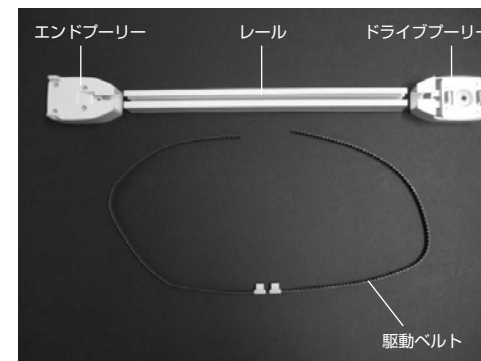


■ 組立て方法


- ① レールの右側から駆動ベルトを挿入し左側まで通してください。(このときベルトは、レール溝下段の手前側の溝に挿入してください。)

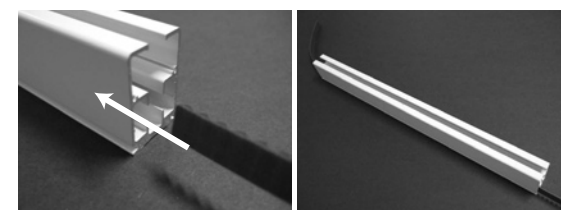

- ② エンドプーリーに駆動ベルトを通してください。(プーリーに駆動ベルトの先端を押し込むと通ります。)

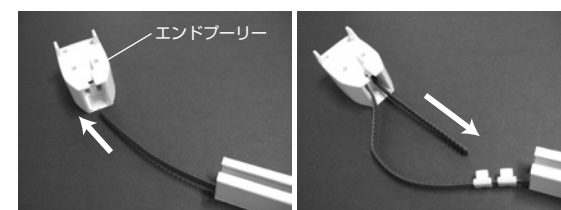


- ③ 駆動ベルトの左端部にベルトジョイントとベルトジョイントカバーを取付けてください。

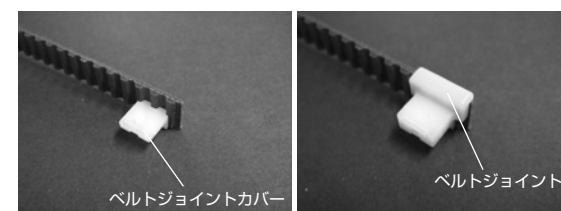


ベルトジョイントはベルトの最先端に取付けてください。カチッと音がるようにベルトジョイントとベルトジョイントカバーと取付けてください。

- ④ ベルトジョイントに先頭ランナーを取り付けてください。

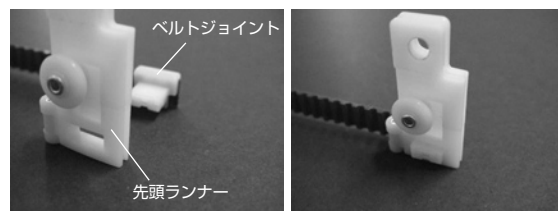


- ⑤ レールの左側から先頭ランナーを挿入してください。

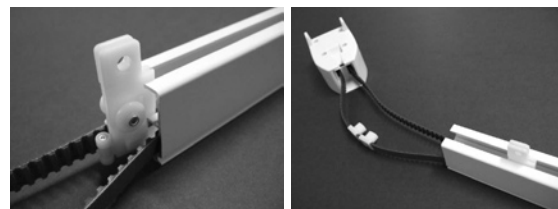


- ⑥ 両開きの場合は、あらかじめ取付けられているベルトジョイントに先頭ランナーセットを取付けてレールに挿入してください。



- ⑦ エンドプーリーにレールの左側を差し込んでください。

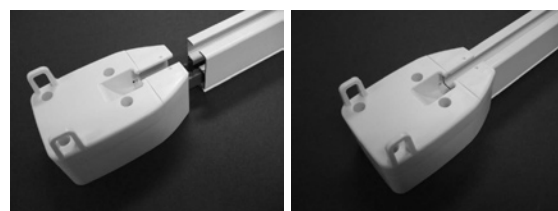


- ⑧ ドライブプーリーに駆動ベルトの右端部を通してください。(プーリーに駆動ベルトの先端を押し込むと通ります。)

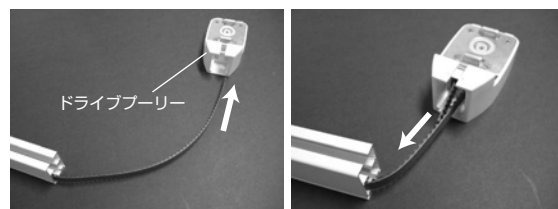


- ⑨ 駆動ベルトの右端部にベルトジョイントとベルトジョイントカバーを取り付けてください。


ベルトジョイントはベルトが1山できるように取付けてください。カチッと音になるようにベルトジョイントとベルトジョイントカバーを取付けてください。

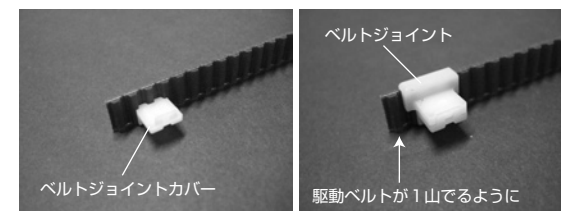


- ⑩ ベルトジョイントに先頭ランナーを取り付けてください。

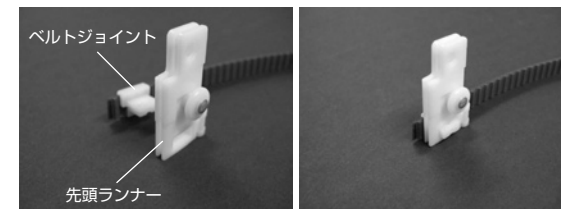


- ⑪ レールの右側から先頭ランナーを挿入してください。

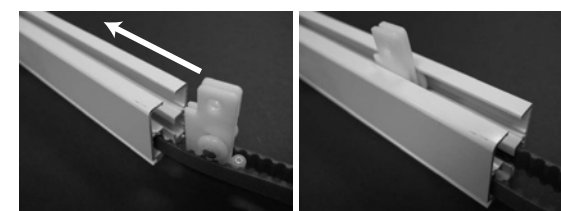


- ⑫ 先頭ランナーをつき合わせてください。

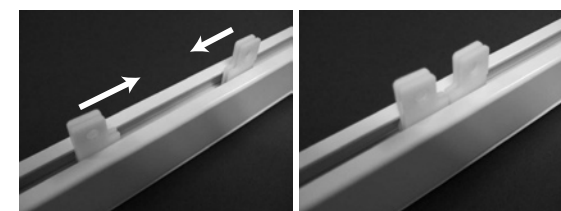


- ⑬ ジョイントプレートで先頭ランナーをジョイントしてください。

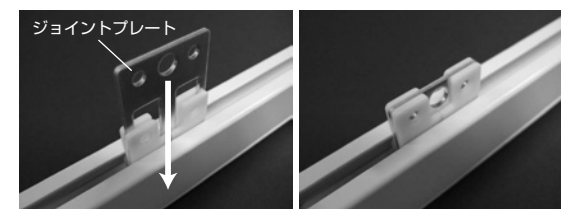

- ⑭ 交差アームと先頭ランナー締め板を先頭ランナー固定ネジで固定してください。

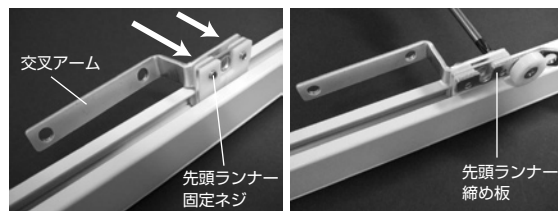

- ⑮ ドライバーでストップのネジを緩めストップを外してください。

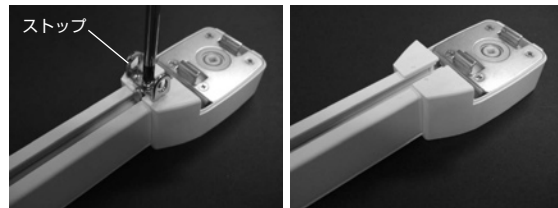


- ⑯ ランナーを挿入し、ストップを固定してください。(両開きの場合は、両側のプーリーから均等数のランナーを挿入してください。)



⚠ 注意

- ❗ ストップを固定する際は、ストップの突起部がプーリーの凹部に入るように取付けてください。ズれた位置で固定した場合、ストップが外れる恐れがあります。

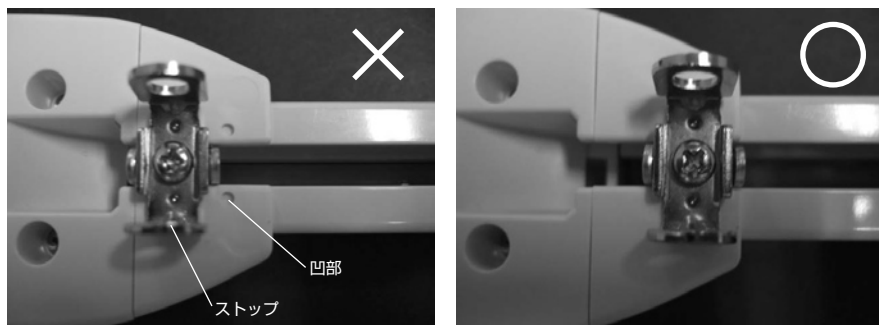

お手入れ方法

- 直接水をかけたり、シンナー等でふいたり薬品等で洗浄しますと、故障、変色、変型の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でからぶきしてください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は取付け場所に残さないようにしてください。
- 梱包材は可燃ゴミの箱と、不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別規準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。